


СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ ЭСУД:

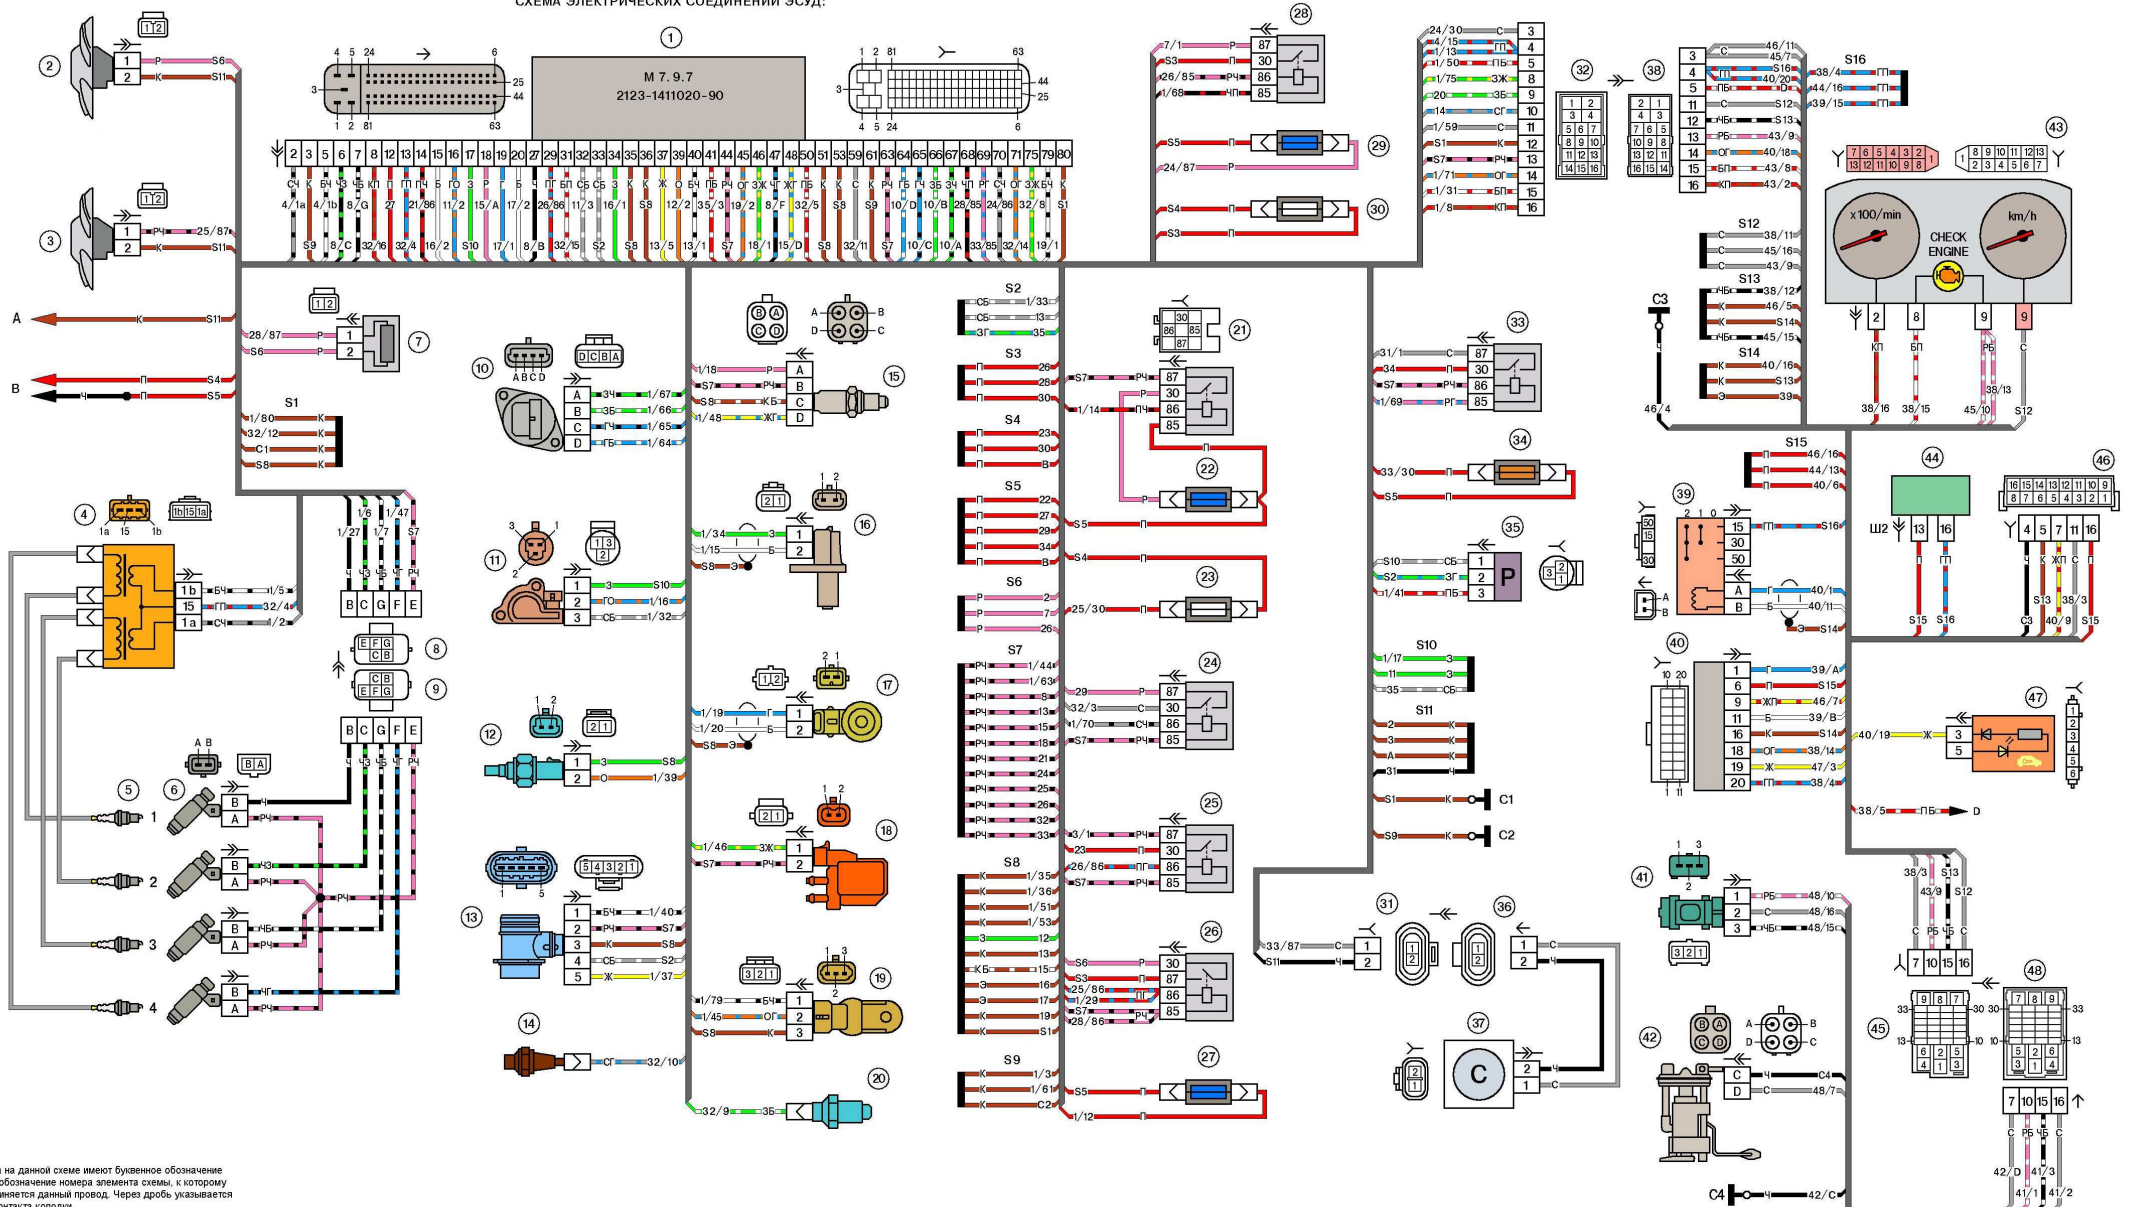

Провода на данной схеме имеют буквенное обозначение цвета и обозначение номера элемента схемы, к которому присоединяется данный провод. Через дробь указывается номер контакта колоды.

1 - контроллер; 2 - электроventilator системы охлаждения двигателя правый; 3 - электроventilator системы охлаждения двигателя левый; 4 - модуль зажигания; 5 - свечи зажигания; 6 - форсунки; 7 - резистор; 8 - колода жгутов системы зажигания к жгуту форсунок; 9 - колода жгутов форсунок к жгуту системы зажигания; 10 - регулятор холостого хода; 11 - датчик положения дроссельной заслонки; 12 - датчик температуры охлаждающей жидкости; 13 - датчик массового расхода воздуха; 14 - датчик контрольной лампы давления масла; 15 - датчик кислорода; 16 - датчик положения коленчатого вала; 17 - датчик детонации; 18 - датчик температуры охлаждающей жидкости; 19 - датчик фаз; 20 - датчик; 21 - реле зажигания; 22 - предохранитель реле зажигания; 23 - предохранитель цепи питания контроллера; 24 - реле электроventilатора правого; 25 - предохранитель цепи питания электроventilатора; 26 - реле электроventilатора левого; 27 - предохранитель цепи питания электроventилатора; 28 - реле дополнительного; 29 - предохранитель цепи питания электробензонасоса; 30 - предохранитель цепи питания электроventилатора правого; 31 - колода жгутов системы зажигания к жгуту проводов компрессора кондиционера; 32 - колода жгутов системы зажигания к жгуту панели приборов; 33 - реле кондиционера; 34 - предохранитель реле кондиционера; 35 - датчик давления; 36 - колода жгутов проводов компрессора кондиционера; 37 - компрессор кондиционера; 38 - колода жгутов панели приборов к жгуту системы зажигания; 39 - выключатель зажигания; 40 - автомобильная противоугонная система; 41 - датчик скорости автомобиля; 42 - электробензонасос; 43 - комбинация приборов; 44 - монтажный блок; 45 - колода жгутов панели приборов к жгуту заднему; 46 - колода диагностики; 47 - блок контрольных ламп; 48 - колода жгутов заднего к жгуту панели приборов; А - к клемме "минус" аккумуляторной батареи; В - к клемме "плюс" аккумуляторной батареи; С1, С2 - точки заземления жгутов системы зажигания; С3 - точка заземления жгута панели приборов; С4 - точка заземления жгута заднего; D - к контакту «86» дополнительного реле стартера.